



LOTTE MARTENS PATTERN

COXA

HEUPTAS IN ACCESSOIEMATERIAAL

Coxa is een elegant heuptasje dat waakt over essentials, zoals je portefeuille of je smartphone. Het ontwerp en het Lotte Martens accessoiremateriaal gaan hand in hand. De twee lagen van het materiaal zorgen voor de juiste stevigheid zodat het tasje zijn vorm krijgt zonder dat jij het moet voorzien van een voering of versteviging. Je kunt het tasje op je heup dragen - handig op reis of tijdens een wandeling - maar de lengte van de tassenband laat ook toe dat je het als schoudertas draagt.

NODIG

Voor 1 Coxa heb je nodig:



- 1 lapje [Lotte Martens Accessoiremateriaal](#)
- 1 metalen rits van 20 cm
- 130 cm tassenband van 2,5 cm breed
- 1 klikgesp voor tassenband van 2,5 cm breed

Coxa is ook verkrijgbaar als [pakket](#): stof, handleiding en alle fournituren!

MATERIAAL

Naast je standaard naaimateriaal gebruik je voor dit tasje:

- een stukje 'magic tape' (matte tape) of schilderstape
- een ledernaald (als je dat niet hebt: een stevige naald, bv standaard 90)
- een paar wonderclips, papierklemmen of wasspelden
- een breekmes
- als je dat hebt: een ledertang of ander instrument om ronde gaatjes te maken

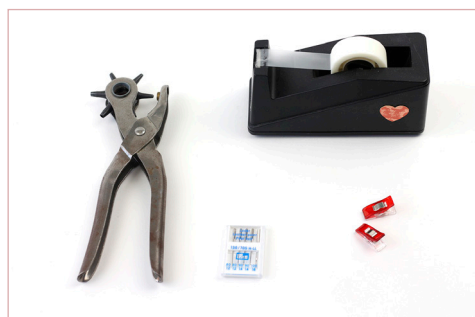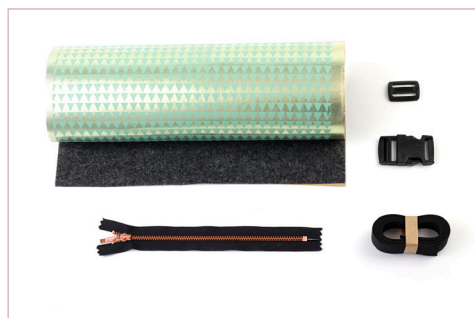

lotte martens

HANDPRINTED & EXCLUSIVE FABRICS



LOTTE MARTENS ACCESSOIRESMATERIAAL

Het materiaal bestaat uit twee lagen: een handgeprinte laag en een versteviging. De print is met de hand gezeefdrukt, de verstevigingslaag geeft het materiaal zijn vorm. Je project krijgt vorm zonder dat je zelf nog versteviging moet aanbrengen. Beide lagen rafelen niet uit. Daarom kan je een rits bijvoorbeeld bevestigen zodat je dat bij leder zou doen: tegen de tanden aan, zonder omplooiën. Die techniek gebruiken we ook bij dit tasje.

VOORBEREIDING

Om nepleder zonder moeite te verwerken met een gewone naaimachine, gebruik je een glijvoet. Heb je dat niet in huis? Geen paniek: met dit trucje tover je gewone naaivoet om in een glijvoet:

Neem een stuk matte kleefband (type 'magic tape'), of een stukje schilderstape. Kleef dat onderaan je naaivoet. Snij de opening voor je naald open, en zorg ervoor dat je een goed zicht heb tussen de beentjes.

Test op een randje van het materiaal: je machine kan het materiaal nu moeiteloos transporteren. Check tijdens het naaien regelmatig of de kleefband nog intact is en vervang indien nodig.

Voel je dat het naaien wat stroever gaat? Dan is het tijd om de kleefband te vervangen.

KNIPPEN

Teken op de verkeerde kant van het materiaal, liefst met een uitwisbare stift of met krijt, en knip uit tussen je kniplijnen, zodat die niet meer zichtbaar zijn in het eindresultaat.

NAADWAARDE EN DRAADRICHTING

Naadwaarde is overal inbegrepen in de patroondelen. De draadrichting van dit materiaal maakt niet uit.

0 - RECHTHOEK TASDEEL

→ Knip 2 keer.

1 - TASDEEL



→ Dit papieren patroondeel gebruik je tijdens het maakproces om het tasdeel op maat te knippen, je knipt het nu nog niet uit.

2 - VERSTEVIGING HEUPTAS

→ Knip 1 keer.

3 - AFWERKING TASSEN BAND

→ Knip 1 keer

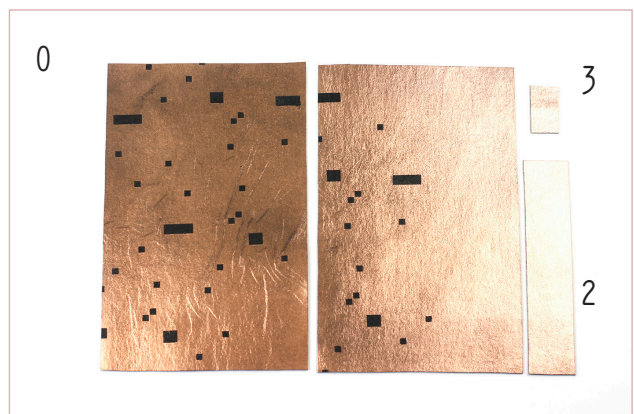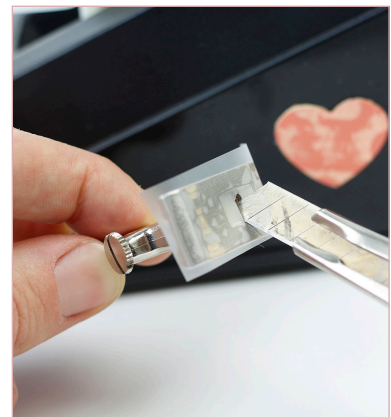

NAAIEN – De foto's kan je vinden na de tekst.

1 Leg de rits voor je op tafel met de goede kant naar boven. Vouw de stof aan het uiteinde van de rits om, goede kanten op elkaar, in een hoek van 45°. Zet vast met een paar steekjes, met de hand of met de naaimachine.

2. Herhaal aan de vier hoeken van de rits.

3. Neem de markeringen voor de rits met speldjes over op beide lapjes '0 Rechthoek Tasdeel'.

4. Leg 1 rechthoek met de verkeerde kant van het materiaal op de goede kant van de stof van de rits. Zorg dat het metaal van de rits tussen de markeringen terecht komt, zoals op de foto. Zorg voor 3 tot 5 mm afstand tussen de tandjes van de rits en de rand van het nepleder. Speld vast. Zorg ervoor dat de speldjes daar zitten waar je in stap 5 gaat stikken (op een paar mm van de rand) zodat de gaatjes in het eindresultaat zo min mogelijk zichtbaar zijn.

5. Naai de rits vast op een paar mm van de rand van het nepleder: stik van de ene rand van de rechthoek tot aan de andere rand. Als je aan de trekker van de rits komt, zet je de naald in de stof. Zet de naaivoet omhoog, open de rits en schuif de trekker onder je naaivoet door. Zet de naaivoet daarna weer omlaag en vervolledig je stiksel.

6. Herhaal aan de andere kant van de rits met de andere rechthoek, zoals op de foto's.

7. Neem patroondeel '1 Tasdeel' en leg het op de verkeerde kant van de stof. Zorg ervoor dat de metalen uiteinden van de rits tussen de markeringen op het patroondeel zitten. Teken rond het patroondeel en knip uit binnen de tekenlijnen. Herhaal aan de andere kant op de tweede rechthoek 0. Zorg ervoor dat de patroondelen 1 aan beide kanten van de rits recht tegenover elkaar zitten. Neem de vier markeringen A over op de verkeerde kanten van de stof.

8. Kies welk van beide tasdelen je graag zichtbaar wil als je de heuptas draagt. Markeer de positie voor de versteviging op het **andere tasdeel**: de versteviging komt tegen je lijf te zitten bij het dragen. Leg het papieren patroondeel op het tasdeel, en prik met een speld door de vier bolletjes op de hoeken van het patroondeel. Prik stevig door, zodat er een gaatje zichtbaar wordt in het nepleder. Dit gebruik je in de volgende stap om de versteviging te positioneren.

9. Leg de versteviging op zijn plaats: tussen de vier gemarkeerde punten uit stap 8. Speld rondom vast met een paar speldjes op een paar mm van de rand, op de plaats waar je in stap 10 gaat stikken.

10. Naai de versteviging rondom vast op een paar mm van de rand van de versteviging.

11. Markeer de gleuf voor de tassenband: leg het papieren patroondeel 2 op de versteviging en prik op de vier bolletjes.

12. Maak gaatjes op de vier bolletjes met een ledertang. Heb je geen ledertang of andere gaatjestang, sla deze stap dan over en ga meteen naar stap 13.

13. Snij de lijnen tussen de bolletjes open. Gebruik hiervoor een lat en een breekmes, leg het tasdeel op een snijplank of snijmat. Controleer aan de onderkant of je goed doorheen alle lagen hebt gesneden.

14. Stik een sierstiksel aan de vier inkepingen, op een paar mm van de rand. (Kijk goed naar de foto.)

15. Open de rits. Neem een van de tasdelen vast en vouw dubbel, zoals de stippelijijn op het patroondeel aangeeft. Zet vast met een speld of wonderclip.

16. Stik op 1 cm: je stikt tot in het 'puntje van de inham', zoals op de foto. Herhaal aan de vier hoeken.

17. Knip de naadwaarde in de hoekjes bij.

18. Klem de zijkanten van de tasdelen met de goede kanten op elkaar en stik op 1 cm, tot aan de markering A. Hecht heel goed aan het begin en het einde van het stiksel: op deze plaatsen komt veel kracht bij het keren. Herhaal aan de andere kant van het tasje.

19. Leg en klem de onderrand van beide tasdelen netjes op elkaar en stik de onderrand op 1 cm.

20. Kijk voor deze stap goed naar de foto's:

A. Neem het tasje vast aan de onderhoek en duw de naadwaarde open. Duw ook de opening in de zijkant open.

B. Duw plat zodat de naad onderaan het tasje tegen punt A komt te zitten.

C. Duw vervolgens alle stof aan de onderkant van punt A plat in de richting van de rits.

D. Stik van aan de hoek tot aan punt A op 1 cm (kijk goed op de foto), de open naadwaarde zet je mee vast. Zorg ervoor dat het stiksel in 1 lijn ligt met de zijnaad. Stik **tot net aan punt A**, maar laat de stiksels niet overlappen.

E. Herhaal aan de andere kant, zodat het er onderaan uit ziet zoals op de foto.

F. Herhaal A tot en met E aan de andere kant van het tasje.

21. Knip de naadwaarde bij aan de naden uit stap 20, en aan de zijkant. De naadwaarde aan de flapjes aan de rits laat je lang.

22. Keer het tasje met de goede kant naar buiten en duw de hoeken onderaan in model.

23. Gebruik je kunststof tassenband (zoals in het Coxa pakket), schroei dan beide uiteinden van de band zodat hij niet meer kan uitrafelen. Gebruik je katoenen tassenband, dan kan je de uiteinden afwerken met doorzichtige nagellak.

24. Rijg de tassenband door de gleuven in de rug van de heuptas.

25. Neem de kant van de klikgesp waar de holte zit. Haal het uiteinde van de tassenband door de gesp.

26. Zorg ervoor dat er ongeveer 3 cm van de tassenband dubbelgevouwen zit naast de klikgesp, zoals op de foto. Zet het uiteinde vast met een zigzagsteek van de ene naar de andere kant.

27. Haal het andere uiteinde van de tassenband door de de passant, zoals op de foto.











28. Rijg het vervolgens op en af door het andere uiteinde van de klikgesp.

29. Rijg het daarna terug op en af door de passant (zie foto).

30. Neem patroondeel '3. Afwerking tassenband'. Vouw dubbel over de vouwlijn. Stik van hoek tot hoek op een paar mm van de rand, zodat de tassenband vast zit tussen het dubbelgevouwen lapje.









lotte martens

HANDPRINTED & EXCLUSIVE FABRICS

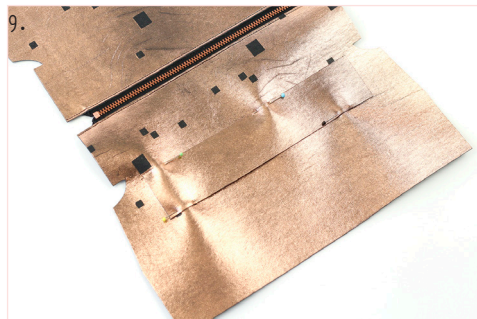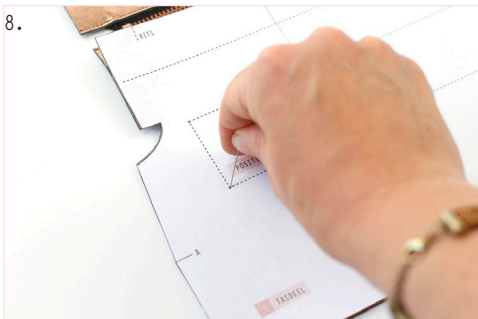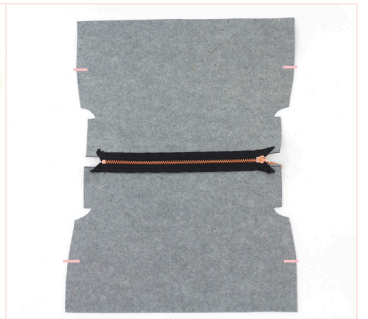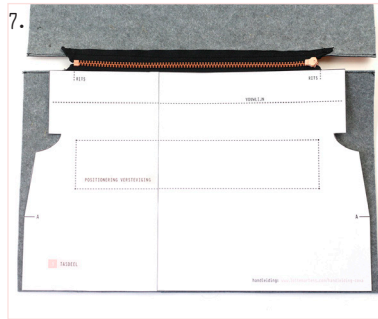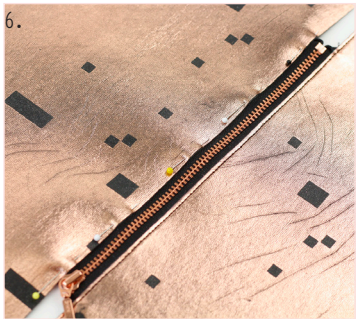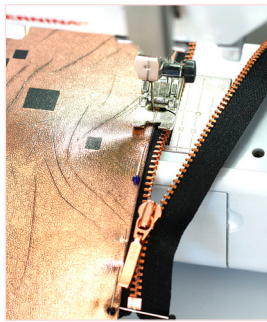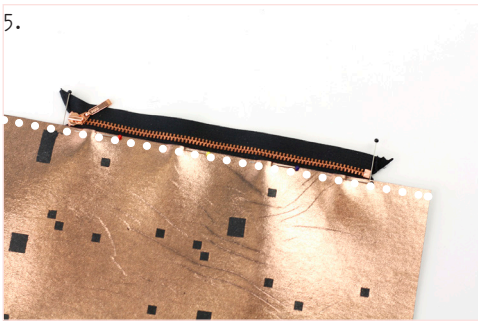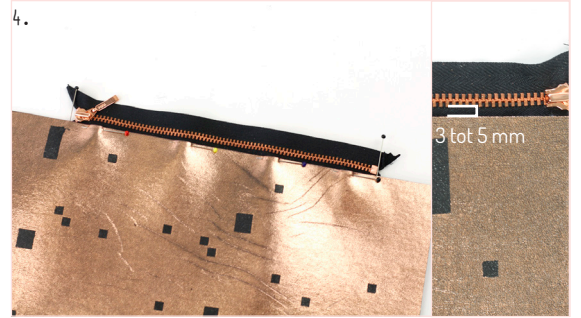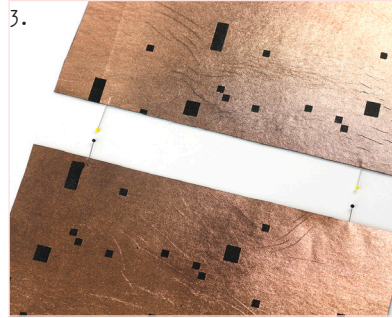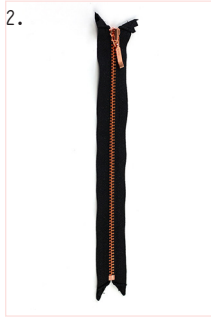

lotte martens

HANDPRINTED & EXCLUSIVE FABRICS

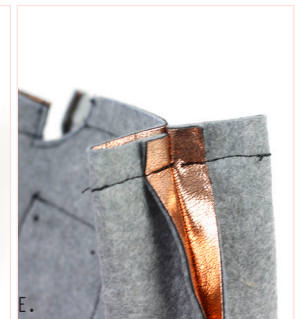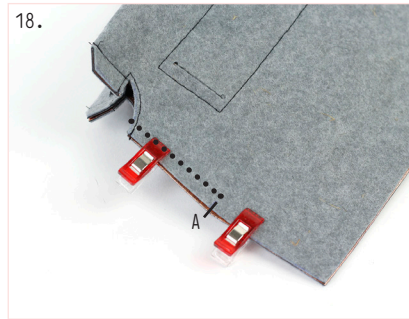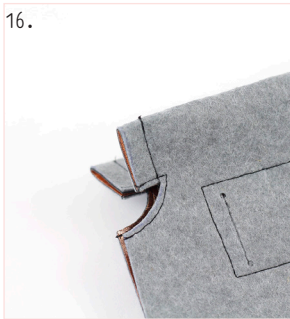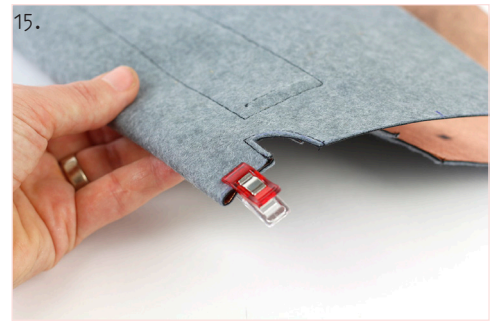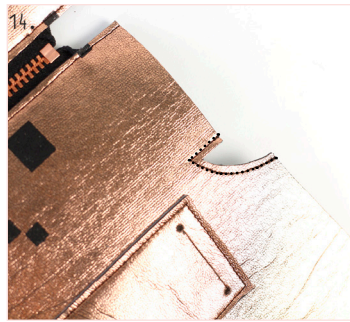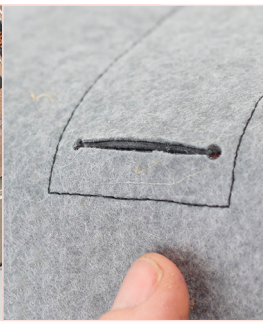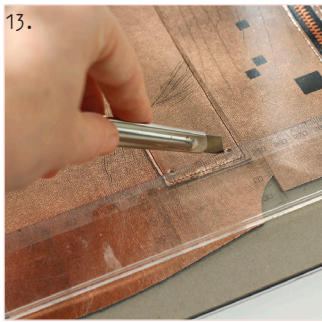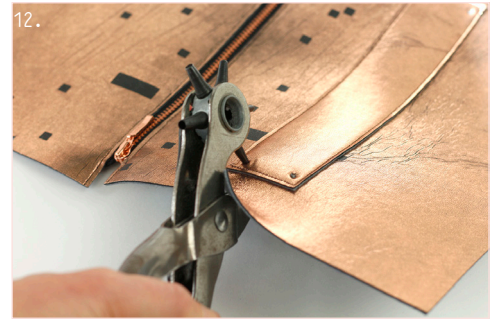

lotte martens

HANDPRINTED & EXCLUSIVE FABRICS


21.



22.



23.

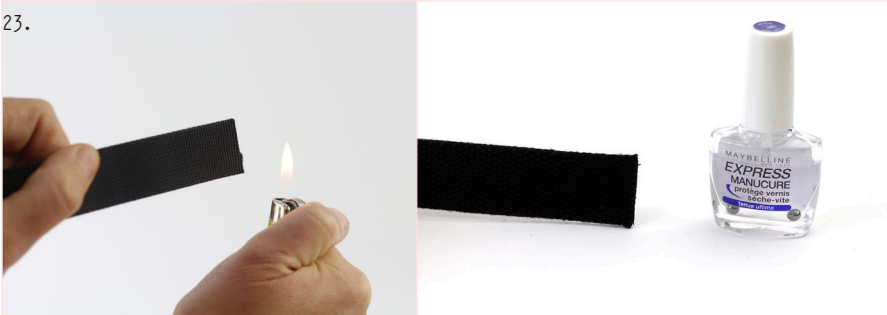


24.



25.



26.

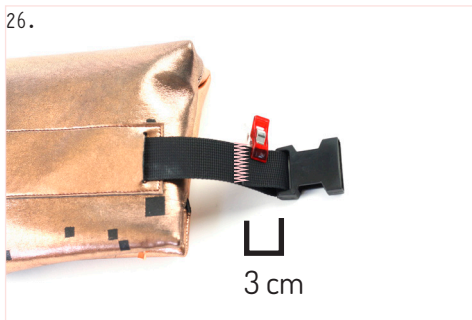

27.




28.



29.



30.

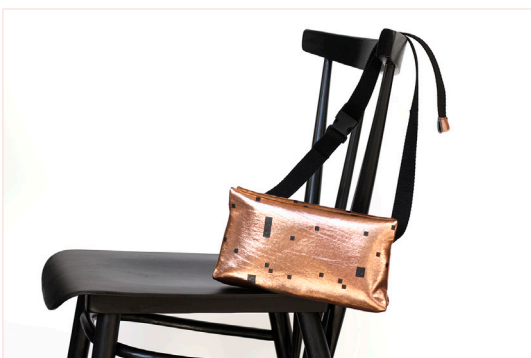

Klaar? Toon ons jouw heuptas!

@lottomartens_exclusivefabrics

#coxapattern #lottomartens